




FR

JD *Pool Perfect*

Aspirateur rechargeable sans fil

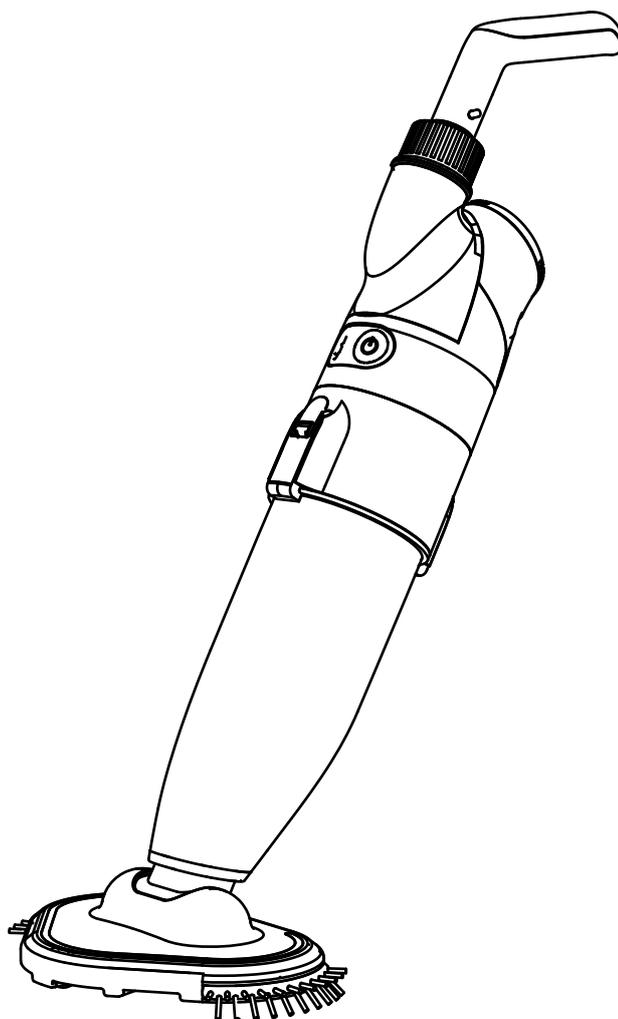

Batterie : 7.4V /2000mAh

Tension de charge : 8.4V DC, 1.0A

Tension du moteur : 7.4V DC

Indice de protection : IP X8

LIMITES DE GARANTIE

- Le pH de l'eau doit être compris entre 7 et 8.
- Le taux de chlore de l'eau doit être situé entre 1 et 1,5 mg/l
- Les deux broches de charge ainsi que l'ensemble des prises et connectiques doivent être parfaitement séchées après chaque utilisation de l'aspirateur.
- Ne pas laisser l'aspirateur immergé quand il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser l'aspirateur dans les 24h suivant un traitement choc.

Le non respect de ces préconisations annule la garantie du produit.

AVERTISSEMENTS DE SECURITE

Merci de lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser votre aspirateur électrique. Le non-respect des conseils d'utilisation pourrait entraîner de graves blessures.

ATTENTION!

Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants. S'il est utilisé par une personne souffrant de déficiences physiques, sensorielles ou mentales, il est impératif que cette personne ait été préalablement informée des risques liés à l'utilisation de l'aspirateur électrique.

L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chargeur fourni et avec des accessoires d'origine.

Éviter de mettre en route l'aspirateur en dehors de l'eau. Cela pourrait entraîner une défaillance du moteur et endommager prématurément les joints de l'arbre du moteur.

Profondeur maximale d'utilisation : 3 mètres.

Plage de température d'utilisation : l'eau doit être entre 4°C et 35°C.

Ne pas utiliser l'aspirateur en cas de dommages apparents.

Remplacer immédiatement les pièces ou composants défectueux. N'utiliser que des pièces détachées d'origines. S'assurer que l'aspirateur est sur OFF et que le chargeur est débranché avant de démonter l'aspirateur.

Ne pas utiliser l'aspirateur en présence de baigneur dans la piscine ou le spa.

Prendre garde à éviter tout contact entre vos cheveux/vêtements et la bouche d'aspiration lorsque l'aspirateur est en marche.

N'insérer aucun objet dans la bouche d'aspiration et dans les parties mobiles de l'aspirateur.

Ne pas utiliser l'aspirateur pour nettoyer des substances toxiques, des liquides inflammables ou combustibles.

Ne jamais tenter de démonter le bloc moteur de l'aspirateur.

N'utiliser que le chargeur d'origine fourni avec l'aspirateur électrique.

L'aspirateur ne doit être chargé qu'à l'intérieur, à l'abri des intempéries, de l'humidité et loin de toute source de liquide ou de chaleur.

Ne pas laisser le chargeur à la portée des enfants.

Ne pas utiliser le chargeur s'il semble être endommagé.

Ne pas prendre en main le chargeur avec les mains mouillées.

Ne pas prendre en main l'aspirateur lorsqu'il est en charge pieds nus ou avec les mains mouillées.

Déconnecter systématiquement le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.

Si le câble du chargeur est endommagé, remplacer le chargeur immédiatement en contactant votre revendeur.

Assurez vous que le chargeur et l'aspirateur sont totalement secs avant de les brancher.

ATTENTION!

Cet aspirateur est conçu pour un usage immergé. Il convient de l'utiliser exclusivement pour cet usage.

Ne pas utiliser l'aspirateur électrique en présence d'un baigneur, d'un autre aspirateur, robot ou tout autre appareil électrique dans la piscine ou le spa.

Éviter l'aspiration de débris saillants ou tranchants, cela pourrait endommager le rotor et/ou le filtre.


Toujours stocker l'aspirateur à l'intérieur et hors de portée des enfants. Choisir un endroit propre, sec, ventilé et à l'abri du soleil.

Ne pas laisser l'aspirateur en charge pendant une longue période. Utiliser un chiffon sec pour nettoyer et sécher l'aspirateur et ses accessoires. après chaque utilisation. Prendre garde à ne pas stocker l'aspirateur et ses accessoires à proximité des produits chimiques d'entretien de votre piscine ou spa. Recharger la batterie tous les 3 mois pour prolonger sa durée de vie.

La liste des risques évoqués dans cette notice n'est pas exhaustive. Chaque utilisateur se doit de rester vigilant quant à l'utilisation de l'aspirateur et faire preuve de bon sens pour éviter toute blessure.

1. Assemblage de l'aspirateur


1. Manchonnez le filtre fin (C) sur le bloc moteur (D).
2. Verrouillez le réservoir (B) sur le bloc moteur (D). Un détrompeur empêche la fixation si le réservoir n'est pas dans le bon sens.
3. Clipsez le filtre (F) à l'arrière sur bloc moteur (D).
4. Manchonnez la tête d'aspiration (A) sur le réservoir (B).
5. Clipsez la poignée (E) ou un manche télescopique.

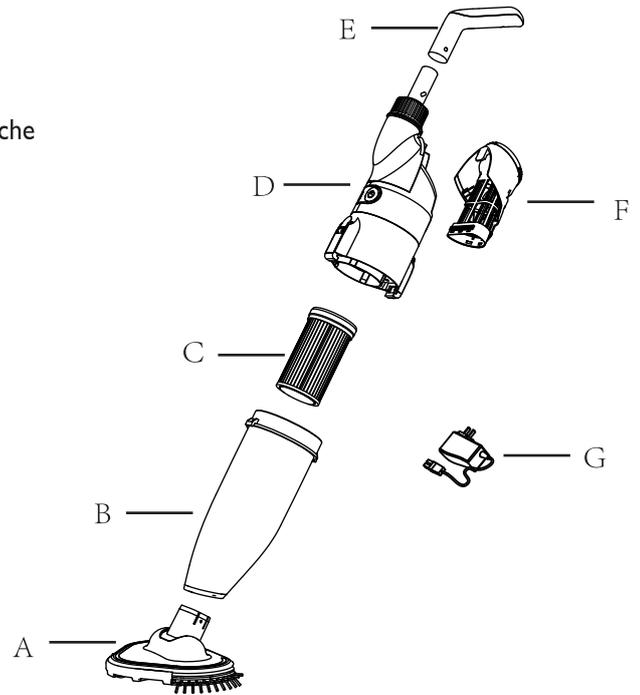


ASTUCES:

l'utilisation du filtre fin (C) est optionnelle, l'aspirateur fonctionne parfaitement sans ce filtre.
La tête de balai (A) doit être privilégiée pour l'aspiration des surfaces planes. Son retrait permet d'optimiser l'aspiration dans les angles et les endroits difficiles d'accès.


1.

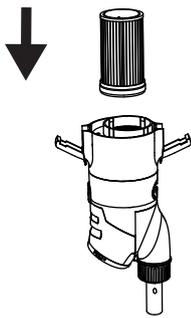

2.a

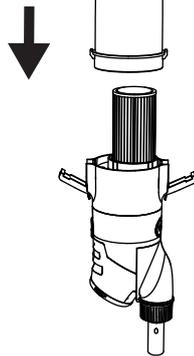


2.b

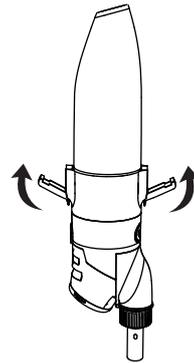


2.c




4.

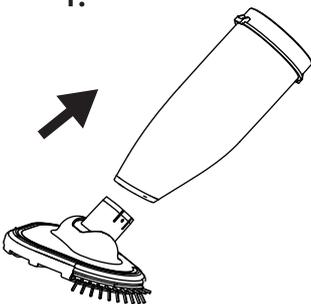


5.

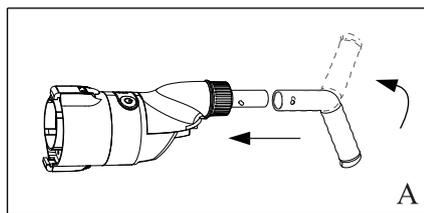

Selon le besoin, la poignée peut être fixée dans les deux sens. L'option retenue permettra de faciliter l'utilisation de l'aspirateur en fonction de la tâche (nettoyage des murs, du fond, des marches ou du spa).

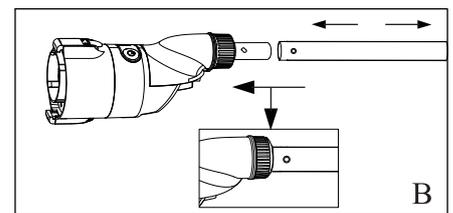




Vous pouvez remplacer la poignée par un manche télescopique (non fourni) pour le nettoyage du fond de la piscine par exemple.

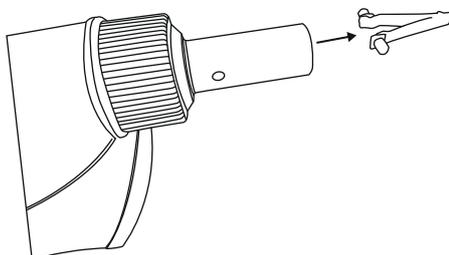

CONSEIL

Les JD MANCHE TELESCOPIQUE PRO Desjoyaux ne nécessite pas de clip en «V» pour maintenir l'accessoire, retirez-le pour une fixation encore plus simple et rapide.

2. Chargement de l'aspirateur

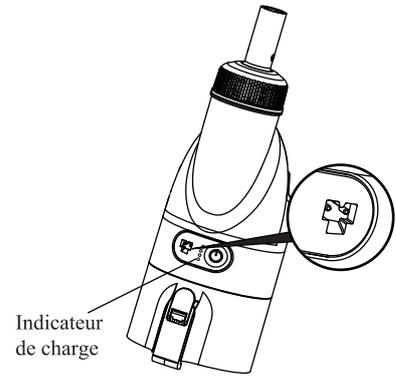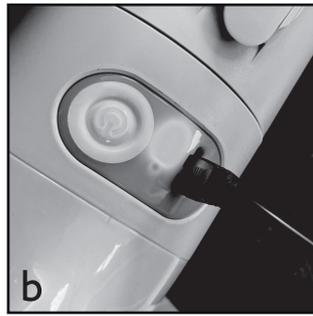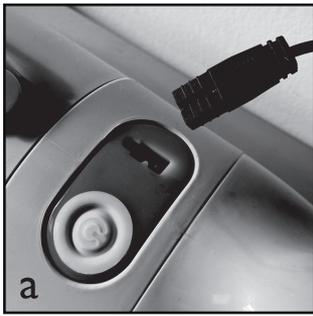


- positionner la prise en prenant garde au détrompeur.
- Brancher la prise sur le secteur.
- Brancher le chargeur sur l'aspirateur, L'indicateur de charge clignote en vert sur l'aspirateur.
- Le temps de charge de l'aspirateur est d'environ 4 heures. La charge est complète quand les trois led vertes sont fixes.
- Débrancher le chargeur de l'aspirateur puis du secteur.
- L'aspirateur peut alors être utilisé normalement.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Effectuer une charge complète de 4 heures avant la première utilisation.
L'aspirateur fonctionne ensuite jusqu'à 60 minutes lorsqu'il est totalement chargé.

3. Mise en route et mode Turbo


- Appuyer sur le bouton ON/OFF d'alimentation de l'aspirateur et maintenez-le enfoncé pendant 2 à 3 secondes.
- Appuyer à nouveau sur le bouton ON/OFF pour activer la fonction turbo. Le voyant «bleu» s'allume.
- Appuyer une troisième fois sur le bouton ON/OFF Pour éteindre l'aspirateur.

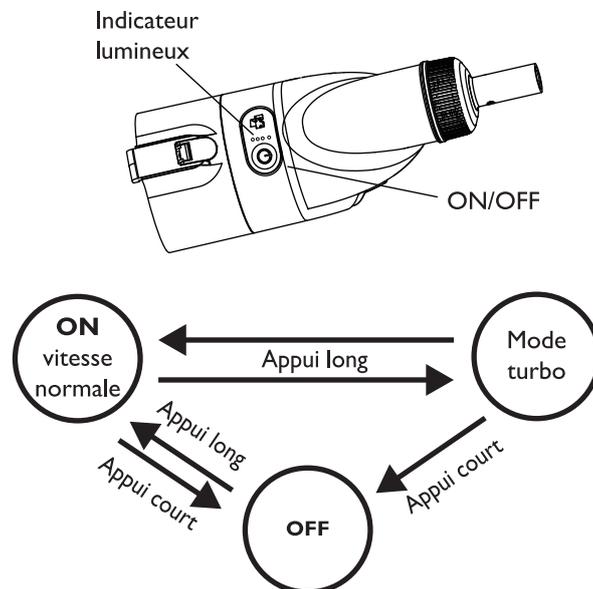

3. Quand utiliser le filtre à micro particules?

Le filtre à micro particules permet la collecte du pollen, des particules fines, de la poussière, du sable etc...


Il n'est pas indispensable et l'aspirateur peut très bien être utilisé sans ce filtre pour le nettoyage quotidien.

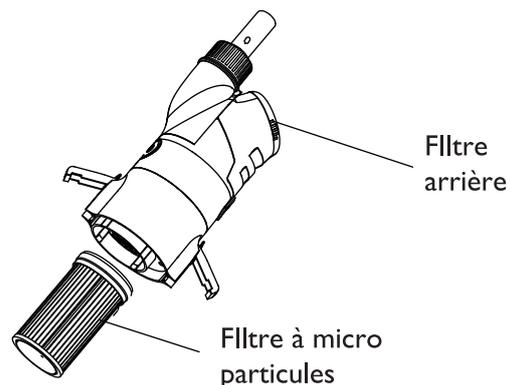

3. Quand utiliser ou retirer la tête d'aspiration?

La tête d'aspiration est idéale pour le nettoyage des surfaces planes (fond du bassin, plage immergée...)

Il est possible de retirer la tête d'aspiration pour le nettoyage des angles pour des zones plus difficiles d'accès.

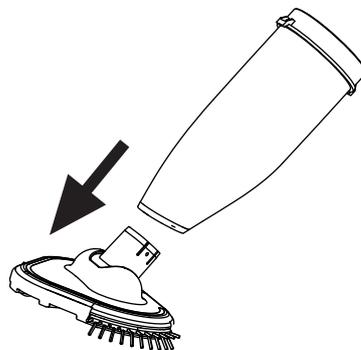


NETTOYAGE

1. Nettoyage du réservoir transparent et du filtre à micro particules.


a. Ouvrez les deux clips vers l'extérieur et séparez le compartiment transparent du bloc moteur.

b. Retirez le filtre à micro particules.

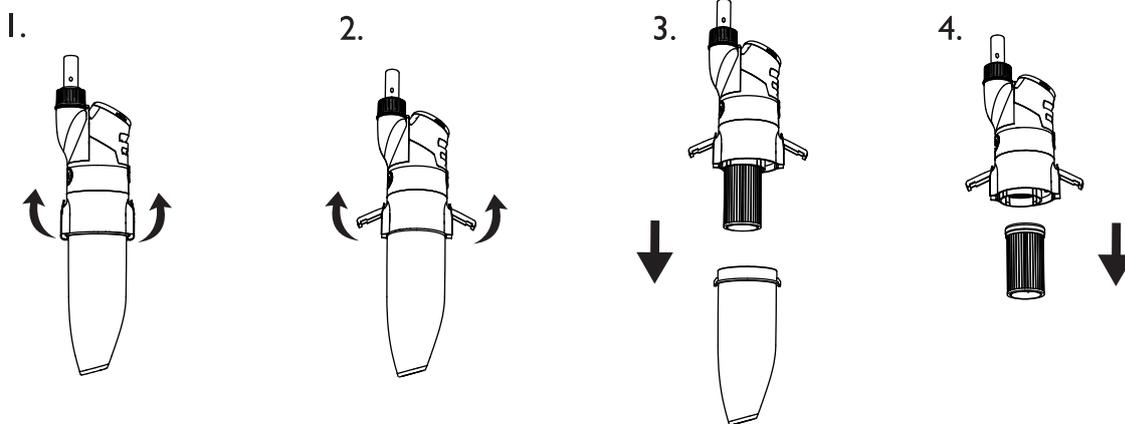

c. Videz le réservoir transparent et rincez-le.

d. Nettoyez le filtre à l'aide d'un jet d'eau ou d'un nettoyeur de filtre.

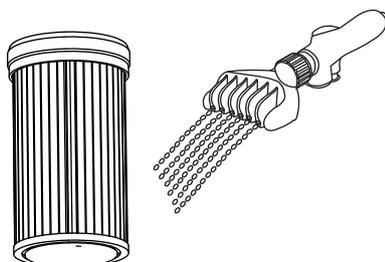


2. Nettoyage du filtre arrière

1. Déverrouillez le filtre en appuyant sur le bouton poussoir.

2. Dévissez le couvercle arrière du compartiment du filtre.

3. Nettoyer le filtre métallique à l'intérieur du compartiment du filtre.


4. Revissez le couvercle arrière du compartiment du filtre et reconnecter l'ensemble au corps moteur.

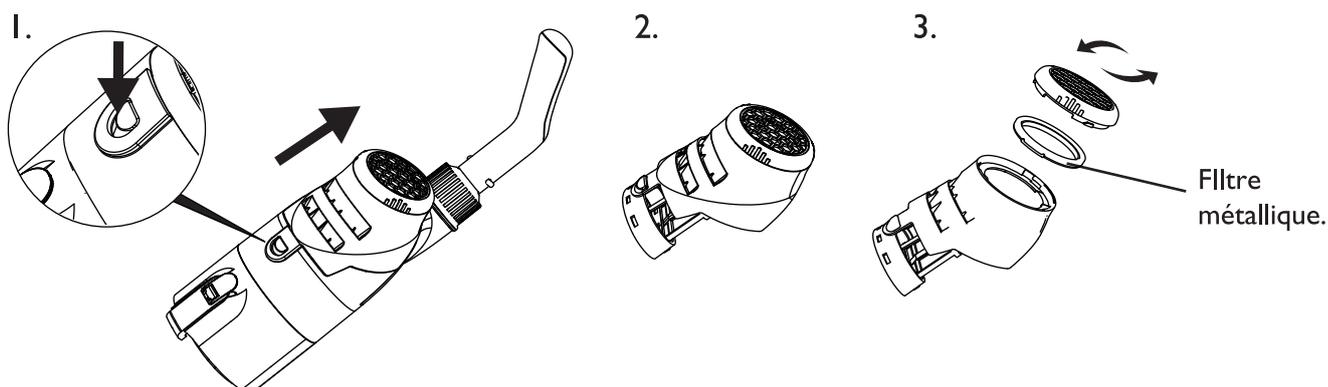

REPLACEMENT DE LA BATTERIE

Si le remplacement de la batterie est nécessaire:

1. Dévisser la vis arrière
2. desserrez le raccord de poignée (bleu) pour accéder à la batterie.
3. Déconnecter la batterie en appuyant doucement sur le connecteur du câble d'alimentation.

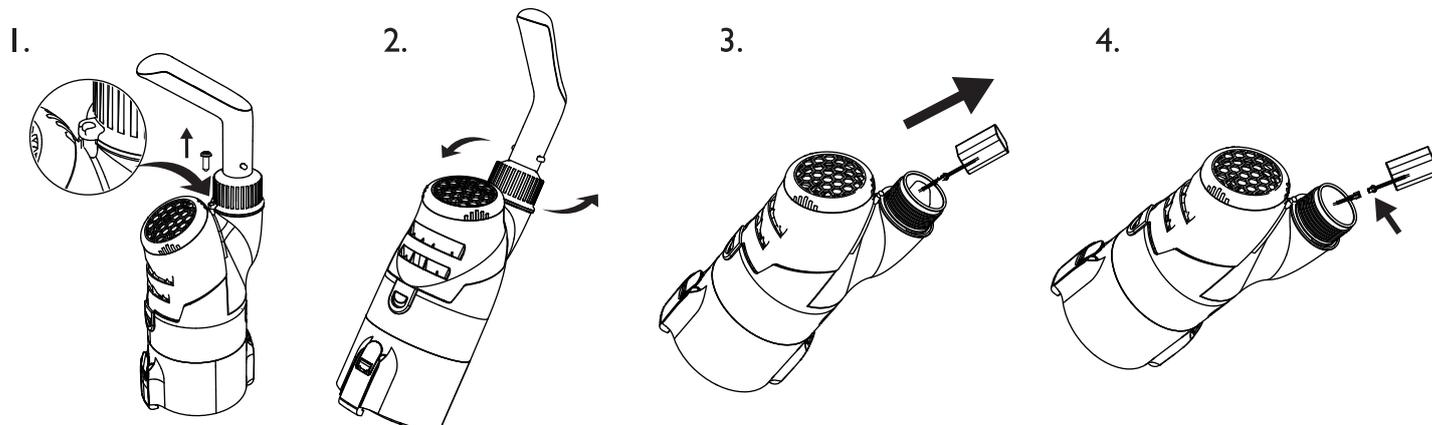

MAINTENANCE ET STOCKAGE

Il est impératif de suivre les préconisations suivantes afin de prolonger la durée de vie du produit et notamment de la batterie.

- Chargez complètement l'appareil avant de le stocker.
- Rechargez la batterie au moins tous les trois mois même si le produit n'est pas utilisé.
- Ne pas laisser l'aspirateur branché pendant le stockage.
- Rincez les différents éléments de l'aspirateur avant de le ranger. Ne pas utiliser de détergent.
- Avant le stockage, vérifiez que tous les éléments de l'aspirateur sont parfaitement secs.
- Stocker dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière du soleil, de la chaleur et des sources d'incendie.
- Ne jamais stocker l'aspirateur à proximité des produits chimiques et s'assurer qu'il ne soit pas à la portée des enfants.
- La température du lieu de stockage doit être comprise entre 10°C et 25°C afin de préserver au maximum la batterie.



Piscines DESJOYAUX
www.desjoyaux.com
www.laboutiquedesjoyaux.fr



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

