

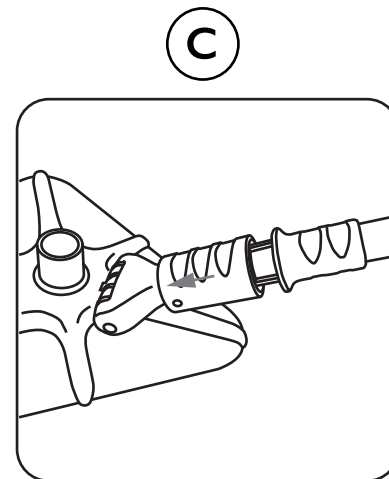


JD MANCHE TELESCOPIQUE PRO

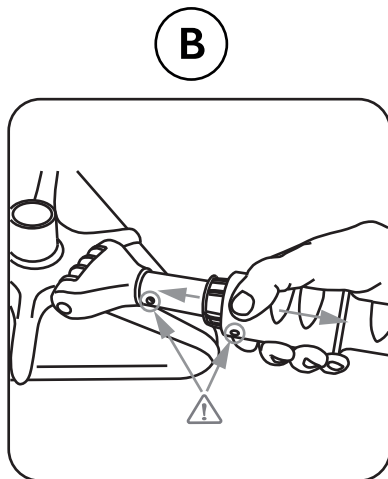

Telescopic handle - Teleskopgriff - Mango telescópico - Manico telescopico - Alça telescópica - telescopische handgreep

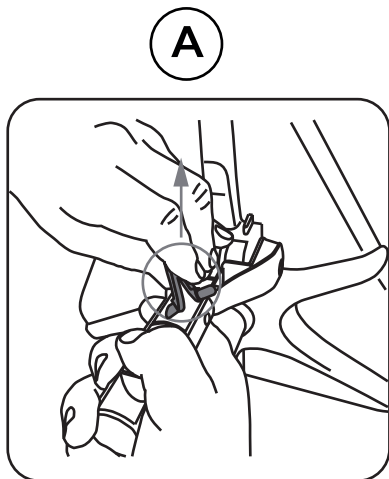

FR Retirer le clip en V de l'accessoire, maintenir le connecteur en position ouverte, positionner l'accessoire et relâcher le connecteur.

EN Remove the V-clip from the accessory, hold the connector in the open position, position the accessory and release the connector.

DE Entfernen Sie den V-Clip vom Zubehör, halten Sie den Stecker in der offenen Position, positionieren Sie das Zubehör und lassen Sie den Stecker los.

ES Retire el clip en V del accesorio, mantenga el conector en la posición abierta, coloque el accesorio y suelte el conector.

IT Rimuovere la V-clip dall'accessorio, tenere il connettore in posizione aperta, posizionare l'accessorio e rilasciare il connettore.

PT Remova o clipe em V do acessório, segure o conector na posição aberta, posicione o acessório e solte o conector.

NL Verwijder de V-clip van het accessoire, houd de connector in de open positie, plaats het accessoire en ontgrendel de connector.