


NOTICE DE MONTAGE



AQUABELLA



1. Choisir un emplacement où la douche sera exposée au soleil le plus possible.
2. Assembler le pommeau et le visser fermement en haut de la douche. **ATTENTION:** Ne pas oublier de mettre le joint entre le pommeau et la douche.
3. Fixer la base de la douche sur une dalle en béton ou en bois à l'aide des 4 vis, rondelles et chevilles fournies. Pour positionner au sol les perçages dans lesquels mettre les chevilles, utiliser le gabarit joint. Percer 4 trous de 60 mm de profondeur à l'aide d'un foret \varnothing 12 mm. Serrer les vis à l'aide d'une clé (non fournie).

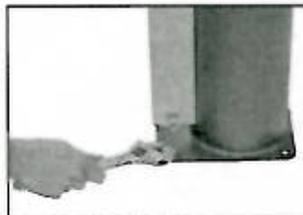

PREMIERE UTILISATION

1. Visser un raccord rapide (non fourni) sur l'arrivée d'eau située en bas de votre douche (attention, penser à mettre un joint entre le raccord et la douche). Connecter votre tuyau d'arrosage au raccord rapide. Connecter l'autre extrémité du tuyau d'arrosage à un robinet d'eau froide. Ouvrir à fond le robinet d'eau chaude (rouge). **NOTE:** Remplir le réservoir avec le robinet d'eau chaude ouvert à fond permet de laisser s'échapper tout l'air contenu dans celui-ci. Cette procédure n'est à suivre que pour le remplissage initial.
2. Ouvrir le robinet d'eau froide sur lequel est connecté votre tuyau d'arrosage pour remplir le réservoir de la douche. Cette opération peut prendre quelques minutes.
3. Lorsque l'eau s'écoule normalement du pommeau de la douche, fermer le robinet. L'eau contenue dans le réservoir va à présent commencer à chauffer (sous réserve d'un ensoleillement suffisant).
4. En fonction de l'ensoleillement et de la température ambiante, il faut 1 à 2 heure d'exposition au soleil pour chauffer la totalité de l'eau contenue dans le réservoir de votre douche.
5. La température de l'eau contenue dans le réservoir de votre douche peut être très élevée en cas de fort ensoleillement. **ATTENTION:** Afin d'éviter de vous brûler, prenez soin de toujours ouvrir en premier le robinet d'eau froide (bleu) de votre douche puis de tourner progressivement le robinet d'eau chaude (rouge) jusqu'à obtenir la température désirée.

HIVERNAGE

En fin de saison et **impérativement avant que la température extérieure soit négative**, hiverner votre douche.

1. Fermer le robinet d'eau froide sur lequel est connecté votre tuyau d'arrosage et déconnecter le tuyau d'arrosage.
2. Dévisser le bouchon de vidange situé en bas du réservoir puis ouvrir le robinet d'eau chaude (rouge) à fond. **NOTE :** Prenez garde à ne pas être face au bouchon de vidange lorsque vous ouvrez le mitigeur pour ne pas être aspergé d'eau. Le réservoir va mettre plusieurs minutes pour se vider complètement. **ATTENTION :** Ne pas refermer le robinet tant que le réservoir n'est pas vide. Fermer le robinet stoppe la vidange du réservoir.
3. Nettoyer les composants de votre douche à l'eau claire.
4. Stocker votre douche dans un endroit à l'abri du soleil, au sec et à l'abri du gel pendant l'hiver.

AVERTISSEMENTS

1. **NE PAS UTILISER DE SEL OU TOUT AUTRE PRODUIT ANTI-GEL. CECI ANNULERAIT LA GARANTIE DE VOTRE DOUCHE.**
2. **PRESSIION D'ALIMENTATION MAXIMUM DE L'EAU: 3.5 BARS.**
3. **TOUJOURS COMMENCER VOTRE DOUCHE EN OUVRANT LE ROBINET D'EAU FROIDE POUR EVITER LES BRULURES.**
4. **NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT UTILISER LA DOUCHE SEUL.**
5. **S'IL VOUS N'UTILISEZ PAS VOTRE DOUCHE PENDANT UNE LONGUE PERIODE, VIDangez TOTALLEMENT LE RESERVOIR POUR EVITER LA PROLIFERATION DE BACTERIES DANS L'EAU DU RESERVOIR.**